

Grill „Piknik“ kasutusjuhend

Grill „Piknik“ on mõeldud toiduainete küpsetamiseks lahtisel tulel aias või mujal välitingimustes.

Kasutusele võtmine

Enne kasutusele võttu lugeda hoolikalt läbi käesolev juhend.

Esimese kütmise peab tegema ilma toiduaineid ahju asetamata, kuna ahju väliskesta kuumuskindel värv saavutab oma lõpliku kõvaduse alles peale kütmist ja võib eraldada ebameeldivat kõrbelõhna. Grilli tuleks kuumutada umbes pool tundi. Seniks tuleks vältida värvipindade kraapimist. Esmakütmisel värv algul pehmeneb, mistõttu tuleb vältida kokkupuudet ahju värvitud pindadega.

1.Paigaldamine

Grill koosneb viiest osast, mis tuleb enne kasutusele võtmist kokku ühendada.


- A. Põhjadetail 1tk
- B. Küljedetail 2tk (vasak 1tk ja parem 1tk)
- C. Otsadetailid 2tk



A




B

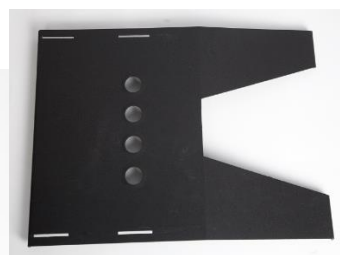

C

Kõigepealt ühendatakse küljedetailid põhjaga (tähelepanu tuleb pöörata sellele, et küljedetailid on erinevad) nii, et põhja ja külgede otsa äär oleks omavahel tasapinnas (**Pilt 1**).

Seejärel ühendatakse otsadetailid (**Pilt2**)

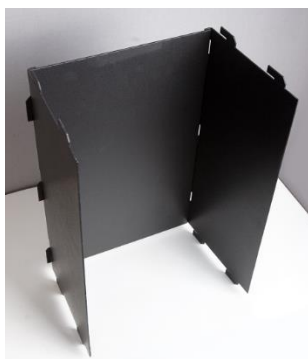

Pilt 1



Pilt 2

Ohutusnõuded

1. Grilli võib paigaldada tuulevaiksesse kohta tasasele pinnasele või spetsiaalsele mittepõlevale alusele eemale puudest ja põõsastest.
2. Kasutamise ajal ja pärast kasutamise lõpetamist ei tohi jätta grilli järelvalveta kuni põlevmaterjal (puit, söed vms) on täielikult põlenud või põlemisjäädid veega kustutatud.

Tootja:

AS Eesti Vanglatööstus

Keskväljak 4, Jõhvi

41531 Ida-Virumaa

Tel.: 677 6700

kontakt@evt.ee